


施工説明書

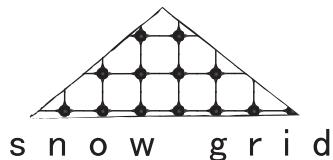

この度は雪止め装置スノーグリッドを
お買い上げ頂き誠に有難うございます。

ご使用の前に本書をよくお読みいただき、
正しいお取扱いをお願いします。

有限会社 三和物産 スタッフ一同

目次

- 1 . . . お使いになる前に
- 2 . . . 製品詳細
- 3 . . . 施工時の留意点
- 4 . . . 取り付け手順
- 5 . . . お問い合わせについて

1 - お使いになる前に

作業にとりかかる前にこの取扱い説明書をよくお読みになり内容を十分に理解してから正しくお使い下さい。

安全上のご注意

ご使用の際に重要な情報や使用の際にお客様や他の人々への危害・財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただく為に守って頂きたい事項が記されています。

危険・警告および注意表示



危険

この表示の注意事項を守らないと死亡または重傷を負う危険が生じます。



注意

この表示の注意事項を守らないと、怪我をしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。



注目

適切な取り付けをする為に指示を守っていただきたい時の表示です。

▲ 危険

- 作業に携わる方全員のヘルメット着用と施工者は命綱を必ず着用してください。
- 作業は二人以上で行ってください。
- 体調が優れない・天候が不安定等、施工環境に適さない場合はお止めください。
- 梯子が届かない等施工が困難な場合は施工業者にご相談ください。

▲ 注意

- ネットの切り口による怪我や汚れの原因になりますので製品を扱う際は必ず手袋を着用してください。
- 幼児の飲み込みの原因になりますので製品は小さなお子様の手に届く範囲に保管しないでください。

✓ 注目

- 取り付けに必要な工具はお客様ご自身でご用意頂きますようお願いします。

2 - 製品詳細

製品詳細

		スノーグリッドネット・・・雪の滑落を防ぐ。 <small>(以下ネット)</small> 軒先に設置する。
		KRジョイント・・・軒先にネットを固定
		スーパー・リール・バンド・・・接続用バンド。 <small>(以下バンド)</small> ネットと既設雪止め金具を接続。
		ヘッド・・・バンド接続用ヘッド
・バンドとヘッドの付け方		・ネットとKRジョイントの付け方
バンドが反っている状態で二つある穴のうち下の方へ差し込みます。	10mmほどバンドの先を出した状態にします。	U字の部分をネットに掛けます。頭の部分を軒先に固定します。
・日本瓦用KRジョイントの付け方		
		大きい凹の部分を瓦に固定させます。
日本瓦用KRジョイント		


設置参考図

■ 長尺屋根

スノーグリッド模型



雪止めアングル

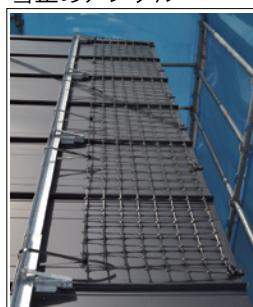

雪止め金具



■ 瓦屋根

日本瓦



洋瓦



3 - 施工前の準備

留意点およびチェック必須事項もございますのでご確認ください。

✓ 施工前の準備

取り付けに適した環境であるかすべてチェックしてから取り付け作業に移ってください。

- 【必須】既設雪止め製品（金具、アングル等）はついているか
→無い場合は工具店などでご購入ください。

- 【必須】作業に適した服装ですか？
→ヘルメット・命綱・滑らない靴・長袖・手袋

- 【必須】作業に適した道具ですか？
→十分な長さの梯子・剪定ばさみ・メジャー

- 体調は万全か

- 天候は作業に適しているか

- 製品を扱いやすいようにまとめる


タイプ別取り付けポイント

- 既設雪止め金具




✓ バンドは金具の下へくぐらせる
金具の種類や軒先との距離は
様々。メジャーでネットとの長さ
を測り固定しましょう。

- 日本瓦

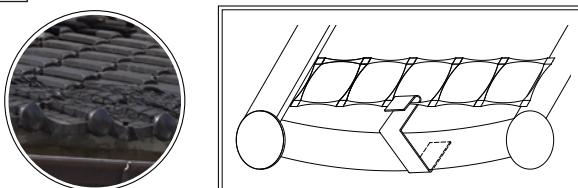


✓ 日本瓦用のK-Rジョイントの
取り付け方をご確認ください。

- 縦長尺：1

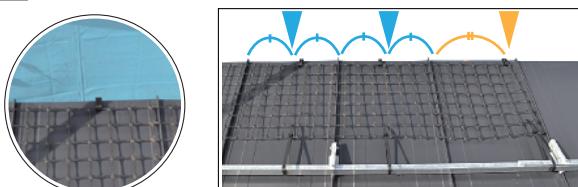

✓ K-Rジョイントの位置
端のK-Rジョイントと中間のK-R
ジョイントの位置を確認してください。

- 縦長尺：2

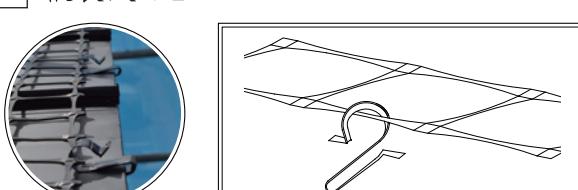


✓ 屋根の薄さに対応
K-Rジョイントの使用を通常と逆
にする。

4- 取り付け手順


周囲に十分に注意しながら作業を行ってください。

1. KR ジョイントとリールバンドをネット端に装着

屋根上の取り付ける箇所を確認したら左右どちらかに移動しネットの一番端にKRジョイントを装着します。

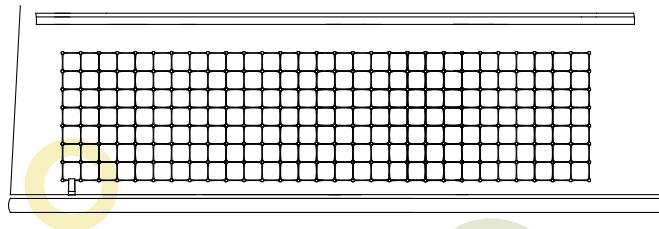


次にKRジョイントの垂直の位置にリールバンドをネットに通し緩めに固定します。

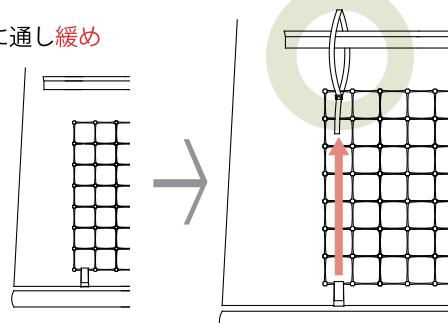

2. KRジョイント→リールバンド の順で装着します。


装着したリールバンドは以降しっかり締めていきます。

リールバンドを締めた時に、先端が過
剰に長く余る場合は余った部分を切り
落とします
※ 左図が適度な長さです。

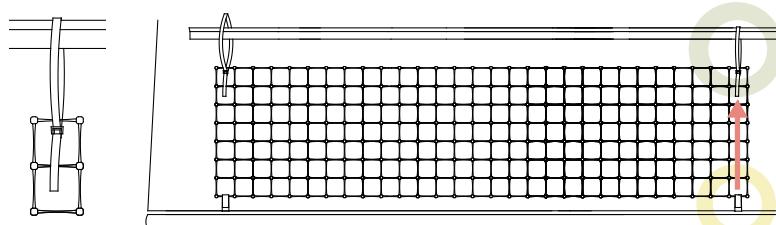


3. 中間部分を固定

隣4.5cm間隔で固定していきます。KRジョイント→リールバンドの
固定を繰り返します。

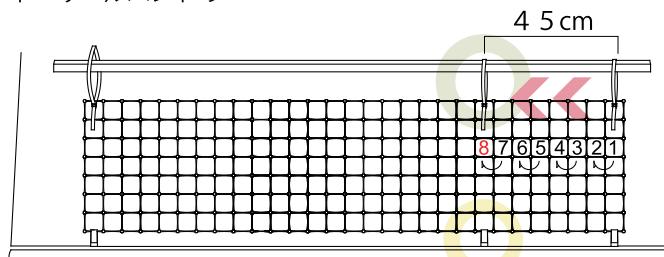

最後に両端のゆるく固定したバンドを締め終了です。

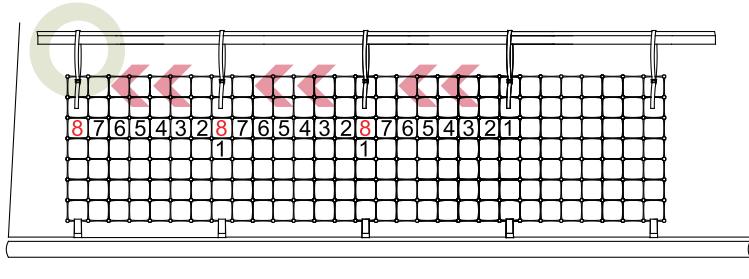

5-お問い合わせ

取り付けの際の疑問や商品についてのご質問は下記の方法でご連絡ください。

またスノーグリッドホームページにも詳細を掲載しておりますのでご参考ください。

お問い合わせ先

受付時間：平日 8:00～17:30

 フリーダイヤル： 0120-332-314

 FAX： 023-665-5852

 MAIL： tadahiro@ma.catvy.ne.jp

 WEB： 検索ワード：スノーグリッド 

〒990-0401 山形県東村山郡中山町長崎字赤坂 9053 番地

有限会社 三和物産

www.sanwabussan.com